


Diagrama Elétrico para motor BFG 13.0

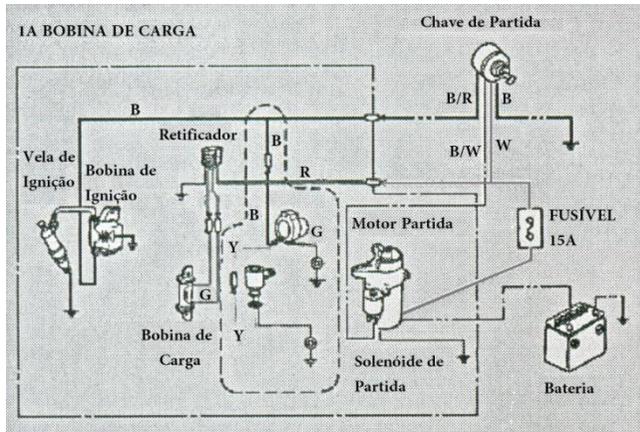

Esquema de Ligação Elétrica (COMPONENTES)


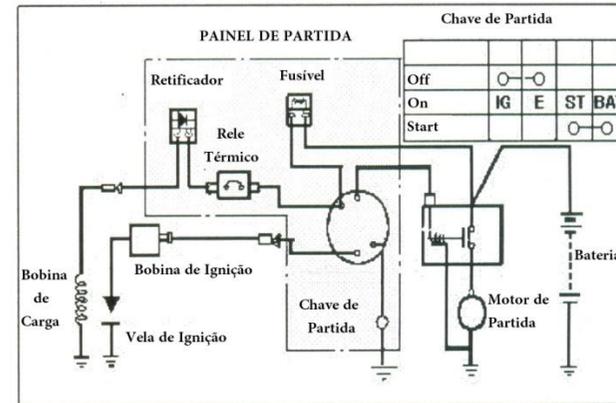


DIAGRAMA ELÉTRICO

LIGANDO E DESLIGANDO O MOTOR

Para dar a partida no motor, girar a chave no sentido horário para a posição "START", e soltá-la depois que o motor estiver ligado.

Para desligar o motor, girar a chave de partida no sentido anti-horário até a posição "OFF"

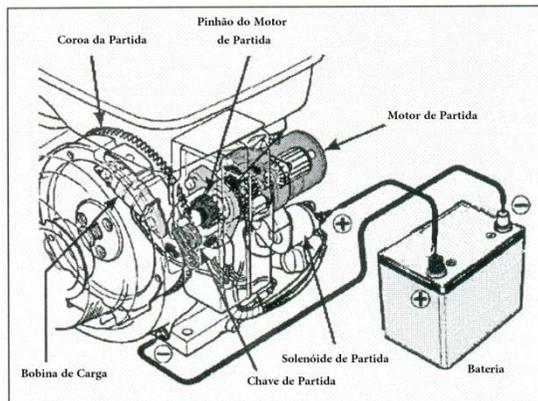