

BOLETIM TÉCNICO 04

Montagem Partida elétrica 13.0 cv

Alteração:

- Painel de comando.



- Monte o painel de comando com os dois parafusos M6x14mm, que acompanha no kit do motor.



- Conecte o fio marrom no painel de comando com o fio marrom da bobina do carregador de bateria




- Conecte o fio amarelo do painel de comando com o fio amarelo do sensor de óleo do motor.






BOLETIM TÉCNICO 04

- Conecte o fio preto do painel de comando com o fio preto do relé do proteção do motor

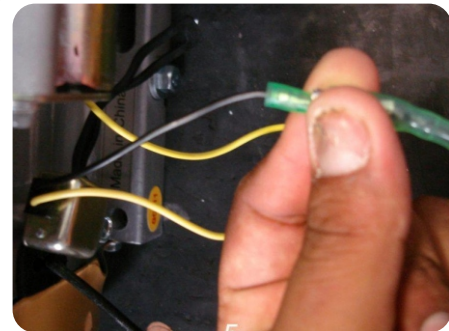


- Conecte o fio preto do painel de comando com um dos fios preto da bobina de ignição do motor.

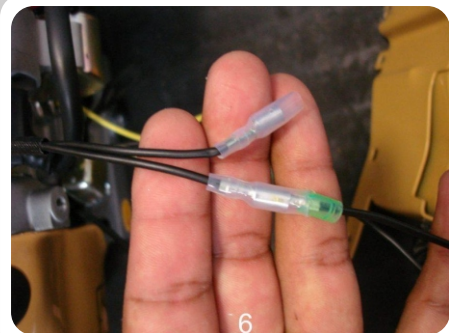

- Conecte o fio preto com terminal, no pino de encaixe do automático do motor de partida.



- Conecte o fio preto com terminal, no automático do motor de partida (junto com o cabo positivo que vai para a bateria).

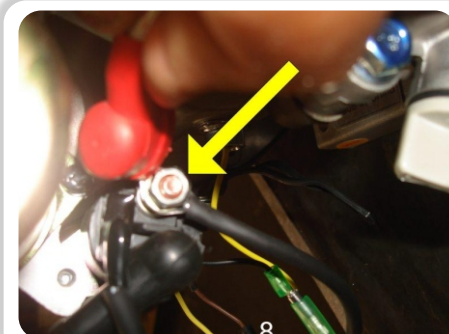



BOLETIM TÉCNICO 04

- Conecte o cabo vermelho (positivo) no polo positivo da bateria, conecte o cabo preto (negativo) no polo negativo da bateria e a outra extremidade conecte na carcaça do motor, para fazer o aterramento do motor.

