

BOLETIM TÉCNICO 05


Montagem Partida elétrica 6.5 cv

Alteração:

- Painel de partida.



- Retire o parafuso superior direito da carenagem.

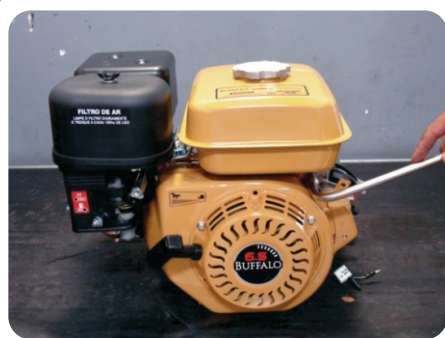

- Monte o painel com o parafuso da carenagem e o parafuso M6x14 que acompanha no kit do motor.



- Conecte o fio amarelo do painel com o fio amarelo do alerta de óleo.



BOLETIM TÉCNICO 05

- Conecte o fio marrom do painel com o fio marrom do motor de partida



- Conecte o fio preto do painel com um dos fios preto da bobina de ignição.



- Conecte o fio preto/branco do painel com o fio preto/branco do motor.



- Conecte o fio preto com terminal no automático do motor de partida (junto com o cabo positivo que vai para a bateria).





BOLETIM TÉCNICO 05

- Conecte o cabo vermelho (positivo) no polo positivo da bateria, conecte o cabo preto (negativo) no polo negativo da bateria e a outra extremidade conecte na carcaça do motor, para fazer o aterramento do motor.

